



ozoPro

Профессиональный генератор озона

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Управление с панели и со смартфона

Сохраните руководство на весь срок эксплуатации прибора

Перед началом работы

Спасибо, что выбрали озонатор ozoPro. Перед первым включением прочитайте руководство полностью и сохраните его для дальнейшего использования.

ВАЖНО: во время озонирования в помещении не должны находиться люди и домашние животные. После завершения цикла подождите не менее 1 часа, затем тщательно проветрите помещение.

Краткий порядок использования

1	Установите прибор на ровную устойчивую поверхность и подключите его к электросети.
2	Выберите режим и при необходимости настройте время работы.
3	Убедитесь, что все люди и домашние животные покинули помещение, затем нажмите [Start].
4	После завершения обработки подождите не менее 1 часа и проветрите помещение.

Обзор продукта

Озонатор ozoPro использует технологию генерации озона для обработки воздуха, устранения неприятных запахов, а также снижения микробной нагрузки при соблюдении рекомендованного времени обработки.

Прибор подходит для закрытых помещений:

- дом и квартира;
- офисы;
- рестораны;
- спортивные залы;
- школы;
- предприятия пищевой промышленности;
- другие закрытые помещения.

Меры предосторожности

- Не входите в помещение во время работы озонатора и не допускайте туда людей и домашних животных.
- Не смотрите непосредственно в выходное отверстие и не вдыхайте озон напрямую: это может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей.
- Не допускайте длительного воздействия озона на изделия из резины, металла и некоторых видов пластика.
- Размещайте прибор в безопасном, хорошо проветриваемом, устойчивом и защищённом месте.
- Перед использованием убедитесь в наличии надёжного заземления. Отключайте прибор от сети, когда он не используется.
- Не допускайте попадания посторонних и металлических предметов в воздухозаборные и выпускные отверстия.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт и замена сетевого кабеля должны выполняться квалифицированным специалистом.

1. Панель управления



Кнопка	Назначение
[On/Off]	Включает и выключает устройство.
[Mode]	Переключает режимы обработки. Удержание в течение 3 секунд меняет уровень генерации озона.
[Time-] / [Time+]	Изменяют продолжительность работы и значение интервала.
[Interval]	Включает или отключает циклический режим. Удержание в режиме ожидания активирует подключение к Wi-Fi.
[Start]	Подтверждает настройки и запускает программу. Длительное нажатие открывает настройку отложенного запуска.

2. Индикаторы дисплея

Индикатор	Что означает
00:00	Время в формате часы:минуты: время работы, интервал, задержка запуска или обратный отсчёт.
200 м²	Площадь помещения, рекомендованная для выбранного режима обработки воздуха.
°C / °F / %	Температура и влажность воздуха.
Wi-Fi	Статус беспроводного подключения к приложению.

Комплектация



В комплект входят: озонатор ozoPro, предупреждающая табличка, кабель питания и руководство по эксплуатации.

3. Подготовка и включение

3.1 Правильное размещение

Установите устройство на ровную устойчивую поверхность. Не закрывайте воздухозаборные и выпускные отверстия.

3.2 Включение и инициализация

Подключите устройство к электросети и включите главный выключатель на задней панели. Прибор выполнит самодиагностику:

- все индикаторы дисплея загорятся примерно на 1 секунду, затем погаснут;
- на дисплее отобразятся текущие значения температуры и влажности воздуха.

После самодиагностики устройство автоматически перейдет в режим ожидания. Кратковременно нажмите [On/Off]. Успешный запуск подтверждается коротким звуковым сигналом.

3.3 Уровень генерации озона

Нажмите, затем удерживайте [Mode] в течение 3 секунд. На дисплее отобразится значение 15 или 30 г/ч.

Уровень	Производительность	Назначение
Стандартный	15 г/ч	Для регулярной обработки воздуха.
Усиленный	30 г/ч	Для более быстрой и интенсивной обработки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: для ежедневной обработки воздуха используйте стандартный уровень. Усиленный уровень выбирайте, когда требуется более интенсивная обработка.

4. Выбор режима работы

Кратковременно нажимайте [Mode], чтобы переключаться между пятью предустановленными режимами обработки воздуха.

Площадь помещения	Время по умолчанию	Диапазон
10-30 м²	00:10	00:10-04:00
30-50 м²	00:30	00:10-04:00
60-120 м²	01:00	00:10-04:00
120-150 м²	01:30	00:10-04:00
150-200 м²	02:00	00:10-04:00

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная площадь обработки до 1000 м² зависит от объёма и условий помещения, времени работы и требуемой концентрации озона. Значения в таблице рекомендованы для обработки помещений площадью до 200 м² за один цикл.

5. Настройка времени

После выбора режима используйте [Time+] и [Time-]. Максимальное время работы: 4 часа.

- **Короткое нажатие:** изменение времени на 10 минут.
- **Длительное нажатие:** ускоренная настройка.

6. Циклический режим

После выбора режима нажмите [Interval], затем установите интервал кнопками [Time+] и [Time-]. Диапазон: 00:10-99:00 (часы:минуты).

Чтобы выйти из настройки интервала до запуска прибора, снова нажмите [Interval].

7. Запуск устройства

7.1 Обычный запуск

Нажмите [Start]. Озонатор начнёт работу и подаст подтверждающий звуковой сигнал.

7.2 Отложенный запуск

После завершения настроек нажмите и удерживайте [Start]. На дисплее появится «Delay». Установите задержку запуска в диапазоне 00:00-99:00 (часы:минуты), затем снова нажмите [Start].

БЛОКИРОВКА: после начала работы активной остаётся только кнопка [On/Off]. При нажатии других кнопок прибор подаст три коротких звуковых сигнала.

8. Выключение устройства

Нажмите [On/Off]. После выключения вентилятор продолжит работать ещё 10 секунд, затем устройство полностью отключится.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Питание	AC 110-120 В / 50-60 Гц AC 220-240 В / 50-60 Гц
Номинальная мощность	80 Вт
Производительность по озону	15 г/ч - стандартный уровень 30 г/ч - усиленный уровень
Вес нетто	4,1 кг
Габариты	310 × 222 × 232 мм

Обслуживание и уход

- Регулярно очищайте поверхность прибора сухой мягкой тканью.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.
- Если прибор долго не используется, отключите его от электросети.
- Не используйте устройство при высокой температуре, повышенной влажности или сильной запылённости.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Нет питания	Проверьте подключение к электросети и положение главного выключателя.
Озон не вырабатывается	Не выбран режим	Нажмите [Mode] и выберите нужный режим.
Дисплей работает некорректно	Системная ошибка	Перезапустите устройство. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр.
Приложение не находит прибор	Нет режима сопряжения или сеть 5 ГГц	Подключите смартфон к Wi-Fi 2,4 ГГц и удерживайте [Interval], пока значок Wi-Fi не начнёт мигать.

СЕРВИС: не разбирайте прибор самостоятельно. Если рекомендации не помогли, отключите устройство от сети и обратитесь в службу поддержки.

9. Управление через приложение

ozoPro можно включать и выключать дистанционно, выбирать режим, задавать обратный отсчёт и настраивать расписание со смартфона.

ТРЕБОВАНИЯ: смартфон должен быть подключён к сети Wi-Fi 2,4 ГГц. На время подключения включите Bluetooth и разместите смартфон рядом с прибором.

9.1 Установка приложения

Найдите «TuYa Smart» или «Smart Life» в магазине приложений, установите приложение и зарегистрируйте аккаунт. Если у вас уже есть аккаунт Google или Apple ID, используйте доступный способ входа.


9.2 Подключение ozoPro

1	Подключите смартфон к Wi-Fi 2,4 ГГц и включите Bluetooth.
2	Включите ozoPro. В режиме ожидания на дисплее должен мигать значок Wi-Fi. Если значок не мигает, нажмите и удерживайте [Interval].
3	Откройте приложение и нажмите «Добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу.
4	В списке автоматически обнаруженных устройств выберите ozoPro.
5	Введите имя и пароль сети Wi-Fi, подтвердите действие и дождитесь подключения.
6	После успешного подключения нажмите «Готово». Прибор появится на главном экране приложения.


ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ НАЙДЕНО: проверьте частоту сети Wi-Fi, включение Bluetooth и мигание значка Wi-Fi на дисплее. Затем повторите добавление устройства.

9.3 Главный экран

Главный экран показывает состояние ozoPro и основные параметры помещения. Центральная кнопка используется для дистанционного включения и выключения прибора.

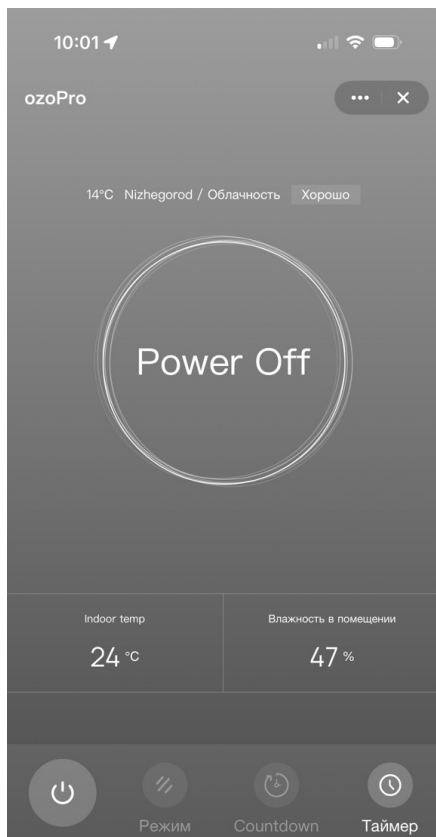

Прибор выключен

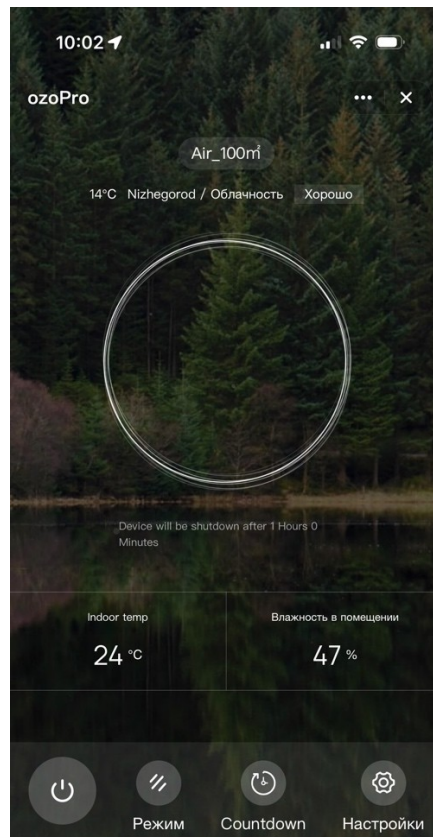


Прибор включён

- **Включение и выключение:** нажмите центральную кнопку Power Off / Power On.
- **Статус прибора:** сразу видно, включён ozoPro или находится в режиме ожидания.
- **Режим работы:** выбранная программа отображается в верхней части экрана.
- **Температура:** текущее значение показано в нижней части главного экрана.
- **Влажность:** текущее значение отображается рядом с температурой.
- **Нижняя панель:** быстрый доступ к режимам, обратному отсчёту и таймеру или настройкам.


ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ: по умолчанию активируется режим обработки воздуха на 1 час. После завершения времени прибор выключится автоматически. Продолжительность можно изменить через «Countdown» или расписание.

9.4 Режим и обратный отсчёт

Основные настройки доступны из нижней панели главного экрана приложения.

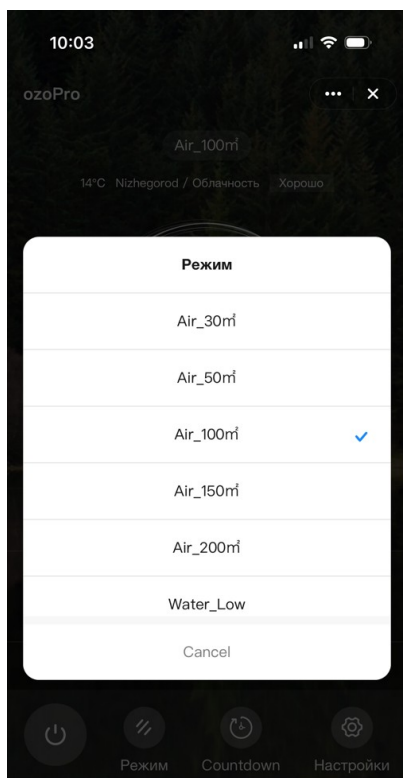

Выбор режима

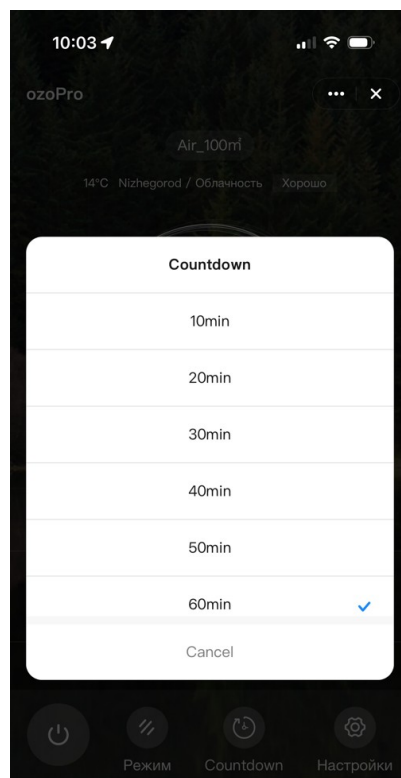

Обратный отсчёт

Режим

Нажмите «Режим» и выберите программу, соответствующую площади помещения. В приложении отображаются режимы Air_30m², Air_50m², Air_100m², Air_150m², Air_200m² и Water_Low.

Countdown

Выберите время обратного отсчёта от 10 до 60 минут. По окончании выбранного времени ozoPro выключится автоматически.

Таймер и расписание

Используйте раздел «Таймер» или «Расписание», чтобы задать время автоматического включения и выключения прибора.

Что доступно со смартфона

- дистанционное включение и выключение ozoPro;
- контроль текущего статуса прибора;
- выбор предустановленного режима;
- настройка обратного отсчёта;
- настройка расписания;
- просмотр температуры и влажности в помещении.

БЕЗОПАСНОСТЬ: дистанционное управление не отменяет правил эксплуатации. Перед запуском убедитесь, что в помещении нет людей и животных. После обработки выдержите паузу и проветрите помещение.

Гарантия и поддержка

Гарантия на ozoPro составляет 24 месяца с даты покупки, подтверждённой чеком или накладной.

Гарантийный талон	
Товар	ozoPro ozoFresh
Поставщик в России	ООО «Восточный ветер»
Телефон	8-800-234-96-37
Электронная почта	ozofresh@mail.ru
Дата покупки	_____
Серийный номер	_____

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ: подготовьте подтверждение покупки и кратко опишите неисправность. Не вскрывайте корпус самостоятельно.



Чистый воздух. Понятное управление.